


Установка датчика ДП-01 на самосвале БелАЗ-7555В

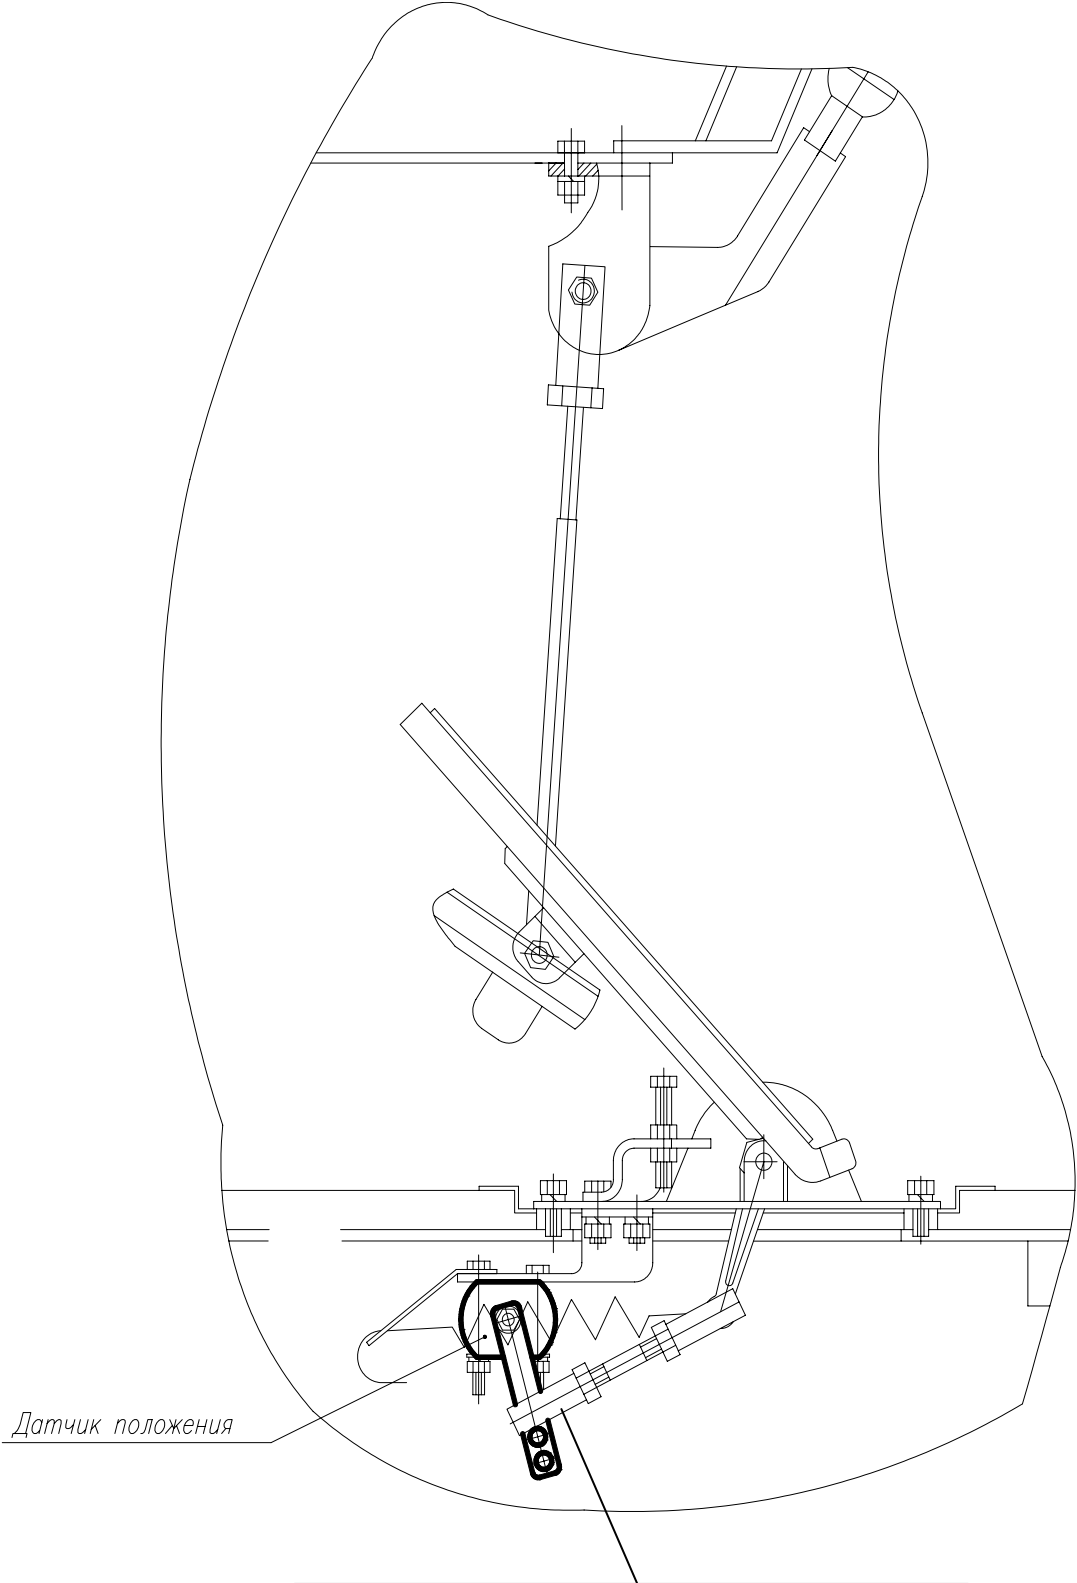

*Датчик положения*

Крепить тягу, как показано на рисунке  
**! Крепить за другие отверстия**  
(расположенные ниже) **не допустимо**